



λιμαιε ια cobba

IMPORTAUTE: non piegare il tubo di alimentazione 5. Svrtare l'ugello utilizzando l'utensile di pulizia

grannitate la coppa d'innesco per tenere insieme

to at supporto pentota. lenere il tubo del combustibile staccato avvol-

Rimuovere il tubo del combustibile dal tubo di 3. lenere insieme i supporti ripiegati.

2. Svitare la coppa d'innesco e rimuovere lo 1. Ripiegare i supporti nella posizione di viaggio.

> COMBUSTIBILE PULIZIA DELL'UGELLO E DEL TUBO DEL

Se le prestazioni non migliorano, eseguire una pulizia dell'ugello e del tubo del combustibile. 3. Preriscaldare e accendere il fornello.


muovera rumorosamenie. L'ago a getto intermittente all'interno dell'ugello si 2. Agitare il fornello verso l'alto e verso il basso

attendere 5 minuti che il fornello si raffreddi. Chiudere la valvola di controllo della pon INTERMITTENTE

PULIZIA DELL'UGELLO CON L'AGO A GETTO

getto intermittente. I depositi più rilevanti possono richiedere una pulizia approtondita dell'ugello e del tubo le prestazioni del fornello. I depositi di lieve entità nell'ugello possono essere eliminati utilizzando l'ago a Eventuali depositi nell'ugello e nel tubo del combustibile riducono il flusso di combustibile e compromettono

### MANUTENZIONE DEL FORNELLO

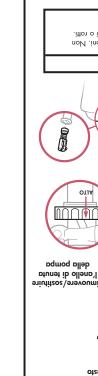

Utilizzare esclusivamente pezzi progettati per WhisperLite Internationale. modificate il fornello o la pompa e non utilizzate questi ultimi con pezzi mancanti o rotti. Non smontare il tornello o la pompa diversamente da come descritto nelle istruzioni. Non

### AZNERTENZA



3. Reinserire il gruppo valvola di ritegno. 2. Rimuovere eventuali detriti presenti nella valvola di ritegno e nella cavità della pompa

1. Rimuovere il gruppo valvola di ritegno facen-

типа зе адинеддиата.

#### A9MO9 SOSTITUZIONE GUARNIZIONE DELLA

ai sichtezza.

kimuovere l'anello di tenuta con il perno scorrere.

♦ Kimuovere il dado d'arresto facendolo


♦ Kimuovere dal gambo la manopola della

e, nel caso, sostituire. 4. Controllare le condizioni dell'anello di tenuta

rimuovere il gruppo valvola di controllo. 3. Svitare completamente il dado di arresto e

2. Svitare la valvola di controllo di 6 giri. 1. Svitare il dado di arresto di due giri.

DELLA VALVOLA DI CONTROLLO

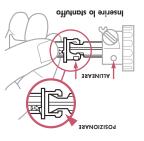

Allineare le alette della boccola dello stantuf-♦ Tenere saldamente Freccia 1 con pollice e 5. Inserire lo stantutto.

aejja bomba tino a che scatta in posizione. Spingere lo stantulto con boccola sul corpo

to con i fori presenti sul corpo della pompa.

Utilizzare una goccia di olio della coppa della pompa o un qualsiasi olio minerale. 4. Lubrificare la coppa della pompa.

del combustibile è a disposizione. On anello di tenuta di ricambio rosso per il tubo

nel caso, sostituire. 3. Controllare le condizioni dell'anello di tenuta e,

inpo o con il berno di sicurezza. Rimuovere l'anello di tenuta con l'estremità del pulizia di ugelli e cavi.

e l'anello di tenuta utilizzando l'utensile per la 2. Kimuovere la boccola del tubo del combustibile

Allineare, girare e tirare.

COMBUSTIBILE SOSTITUZIONE ANELLO DI TENUTA TUBO

eparatamente presso un rivenditore mor. tenzione per spedizioni (più completo), acquistabili Kit per la manutenzione annuale o nel Kit di mai ni di ricambio per la pompa sono disponibili nel rati. Gli anelli di tenuta di ricambio e le guarnizio-

### MANUTENZIONE DELLA POMPA

### INFORMAZIONI RELATIVE AL COMBUSTIBILE

Il fornello WhisperLite Internationale™ funziona con diversi combustibili, utilizzando due diversi ugelli intercambiabili. 1. L'ugello IG si utilizza per la benzina bianca e la benzina senza piombo per autotrazione. Tale ugello è prein

2. L'uaello K let si utilizza per cherosene e aasolio. Questo uaello è incluso nel kit fornito con il fornello. Per cam biare ugello, consultare "Pulizia del tubo del combustibile e ugello"

Per ottenere le migliori prestazioni, utilizzare MSR® SuperFuel™ (benzina bianca). Si tratta del combustibile di migliore qualità disponibile per il fornello. Non utilizzare combustibili che contengono piombo. Combustibili diversi da MSR Superfuel comportano una rapida ostruzione del fornello e richiedono una pulizia più frequente del tubo e dell'ugello Inoltre, l'utilizza di benzina senza piombo per autotrazione può accorciare la durata del fornello. Utilizzare le tabelle carburante seguenti per fare rifornimento di combustibile al di fuori del territorio nazionale.

Visitate il sito www.msrgear.com per ulteriori informazioni sulle denominazioni internazionali dei carburanti e sul trasporto del fornello in sicurezza. IISA /Regno Unito / Germania

Canada	Svizzera	Giappone	Francia	Olanda	Spagna
White Gas, Naphtha	Kocherbenzin, Reinbenzin	White Gas	Pétrole à brûler, Essence C	Wasbenzine	Bencina blanca
Unleaded Auto Gas	Autobenzin	Gasoline	Essence sans plomb	Benzine	Gasolina sin plomo
Kerosene	Petroleum	Toh-yu	Kérosène	Petroleum Lampolie	Parafina
Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel

### RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema			
Perdita di carburante	Causa	Soluzione	
Collegamento tra pompa e bombola del combustibile	Guarnizione della pompa danneggiata o mancante	Sostituire la guarnizione	
Collegamento tra pompa e tubo del combustibile	Anello di tenuta del tubo del com- bustibile danneggiato o mancante	Sostituire l'anello di tenuta del tubo del combustibile	
Gambo valvola di controllo	Anello di tenuta valvola di controllo danneggiato o mancante	Sostituire anello di tenuta valvolo	
Camera dello stantuffo della pompa	Ostruzione valvola di ritegno	Pulire la cavità della valvola di ritegno	
Prestazioni scarse	Causa	Soluzione	
La pompa non mette in pressione la bombola del combustibile	La pompa perde o è installata in maniera errata	Serrare o riavvitare la pompa sulla bombola del combustibile	
	Coppa della pompa danneggiata	Sostituire la coppa della pompa	
Stantuffo resistente al pompaggio	Coppa della pompa secca	Lubrificare la coppa della pomp	
Fiamma gialla irregolare	Preriscaldamento non corretto	Ripetere la fase 4	
Fiamma bassa	Pressione bassa della bombola	Pompare lo stantuffo	
Tempi di bollitura lenti	Ugello o tubo del combustibile ostruito	Pulire l'ugello e il tubo del combustibile	
Fiamma ridotta ad altitudini elevate	Flusso d'aria insufficiente	Aprire leggermente lo schermo antivento	

## **A** PERICOLO



### RISCHIO PER MONOSSIDO DI CARBONIO, INCENDIO O ESPLOSIONE

Utilizzare il fornello SOLAMENTE ALL'APERTO. Non utilizzare il fornello all'interno della tenda, in auto, in casa o in un ambiente non ventilato. Il fornello consuma ossigeno. L'utilizzo in ambiente chiuso provoca avvelenamento da monossido di carbonio; tale eventualità potrebbe risultare fatale.

Non utilizzare un fornello che presenta una perdita di combustibile Questo fornello utilizza un combustibile estremamente infiammabile La fuoriuscita di combustibile può produrre fiamme, gravi ustioni, danni a cose e persone, nonché la morte.

Tenere la bombola del combustibile lontano dal bruciatore del fornello e da altre fonti di calore. Questo fornello utilizza una bombola del combustibile sigillata che può esplodere se esposta a calore estremo. Un'esplosione può provocare gravi ustioni, danni a cose e persone, nonché la morte.

LEGGERE, COMPRENDERE E SEGUIRE TUTTE le istruzioni e le avvertenze presenti in questo manuale prima di utilizzare il fornello.

Il mancato rispetto di tutte le avvertenze e le istruzioni può produrre danni alle cose, lesioni gravi o la morte

Leagere le istruzioni dettagliate all'interno.

### GARANZIA A VITA LIMITATA/LIMITAZIONI DI RIPARAZIONE E RESPONSABILITÀ U.S.A. e Canada

Garanzia limitata. Cascade Designs, Inc. ("Cascade") garantisce all'acquirente originale ("Acquirente") che i prodotti acquistati sono privi di difetti nei materiali e di fabbricazione in condizioni normali d'uso e di manutenzione per la durata utile del prodotto. La garanzia sui difetti di lavorazione e sui materiali non sarà ritenuta valida se il Prodotto (i) ha subito una qualsiasi modifica (ii) è utilizzato in maniere non conformi alla destinazione d'uso stabilita o progettata oppure (iii) la manutenzione del prodotto stesso sia stata effettuata in maniera non corretta. Inoltre la garanzia non sarà ritenuta valida qualora l'utilizzatore (i) non abbia seguito le istruzioni d'uso e gli avvisi oppure (ii) il prodotto sia stato utilizzato in maniera non corretta o negligente.

Durante il periodo di garanzia, le parti originali del Prodotto che Cascade stabilisce essere difettose come materiale o lavorazione saranno riparate o sostituite. Cascade non garantisce all'Acquirente altra forma di rimedio. Cascade si riserva il diritto di sostituire i prodotti non più in produzione con altri nuovi dello stesso valore e funzione. I prodotti ne giudicati non riparabili diventeranno di proprietà di Cascade e non saranno restituiti.

TRANNE CHE PER LA GARANZIA LIMITATA FORNITA IN PRECEDENZA ENTRO I LIMITI INDICATI DALLA LEGGE IRANNE CHE PER LA GARANZIA LIMILANA PORNITA IN PRECEDENZA, ENTRO I INMII INDICATI DALIA LEGGE, CASCADE, I PROPRI AFFILITI E I L'ORO FORNITORI, NON RILASCIANO GARANZIE ESPRESSE O IMPLICITA E NON RICONOSCONO GUASIASI GARANZIA, OBBIGO O CONDIZIONE, ESPRESSA, IMPLICITA O STATUTARIA, NEI CONFRONTI DEI PRODOTTI, INCLUSE SENZA LIMITAZIONE, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ, DI ASSENZA DI DIFETTI LATENTI, DI ADATTABILITÀ PER UNO SCOPO SPECIALE O CORRISPONDENZA ALLA

Assistenza in garanzia, Per ottenere l'assistenza compresa in questa garanzia, il prodotto in garanzia deve essere pre-sentato a uno dei rivenditori Cascade autorizzati. Negli U.S.A. e in Canada è possibile ottenere l'assistenza in garan-zia chiamanda il numero 1-800-531-9531 [dal lunedi al venerdi, 8:00-16:30, ora del Pacifico]. Tute le spese di resto del prodotto a Cascade per l'assistenza sono a carico dell'Acquirente. Se, a sua discrezione, Cascade riterrà il Prodotto riparabile oppure sostituibile in garanzia, le spese di restitucione del prodotto riparato in sostituizone all'Acquirente saranno a carico di Cascade. Nel caso il Prodotto reso non fosse ritenuto riparabile in garanzia, Cascade proverà ad eseguire la riparazione del prodotto, se possibile, ad uno tariffa ragionevole, incluse le spese di spedizione. Per i dettagli relativi al servizio di restituzione durante la validità della garanzia, visitare il sito Web www.msrgear.com.

Limitazione dei rimedi. In caso di violazione della garanzia limitata indicata in precedenza rilevata da un tribunale l'unico obbligo di Cascade sarà, a sua discrezione i la riparazione o la sostituzione del Prodotto. Nel caso il rimedio sopra indicato non abbia avulo esito positivo, Cascade si impegna a restituire il prezzo originale di acquisto in cambio della restituzione del Prodotto. IL PRECEDENTE RIMEDIO È L'UNICO ED ESCLUSIVO RIMEDIO DELL'ACQUIRENTE NEI CONFRONTI DI CASCADE, DEI SUOI AFFILIATI E DEI LORO FORNITORI, A PRESCINDERE DALLA TEORIA LEGALE.

Limitazione di responsabilità. La massima responsabilità di Cascade, dei suoi affiliati e dei suoi fornitori è limitata danni accessori per un importo non superiore al prezzo di acquisto originale del prodotto. CASCADE, I PROPRI AFFILIATI E I FORNITORI NON RILASCIANO CON LA PRESENTE ED ESCLUDONO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI INDIRETTI O ALTRI DANNI DERIVANTI DA QUALSIASI RAGIONE, QUESTA ESCULSIONE SI APPLICA A TUTTE LE TEORIE LEGALI UTILIZZATE PER STABILIRE I DANNI E SARANNO APPLICATE ANCHE SE I RIMEDI NON RISULTANO EFFICACI.

La presente garanzia offre all'Acquirente diritti legali specifici; l'Acquirente potrebbe avere altri diritti, a seconda dello stato in cui risiede. Seguire tutte le istruzioni di sicurezza, funzionamento e manutenzione per i prodotti Cascade

I diritti istituzionali dei clienti residenti nell'Unione europea non sono limitati.

SOLO PER USO ALL'APERTO

Per assistenza e informazioni contattare Cascade Designs, Ltd.

Dwyer Road, Midleton, Co. Cork, Ireland Telefono: +353.21.462 1400

www.msrgear.com

# MANUALE **DI ISTRUZIONI**





WHISPERLITE INTERNATIONALE™

## IL FORNELLO MSR® WHISPERLITE INTERNATIONALE<sup>TM</sup> Familiarizzarsi con le parti che costituiscono il fornello **(2)** WhisperLite Internationale. Il funzionamento corretto del fornello richiede una fase di preriscaldamento o di innesco per consentire la volatilizzazione del combustibile 9 liquido. Ulteriori informazioni sul procedimento di innesco Anello di tenuta del tubo o preriscaldamento sono descritte nella fase 4. Tubo di Tubo di Ago a getto


### WHISPERLITE INTERNATIONALE - ISTRUZIONI DI UTILIZZO

LEGGERE, COMPRENDERE E SEGUIRE TUTTE le istruzioni e le avvertenze presenti in questo manuale prima di utilizzare il fornello.

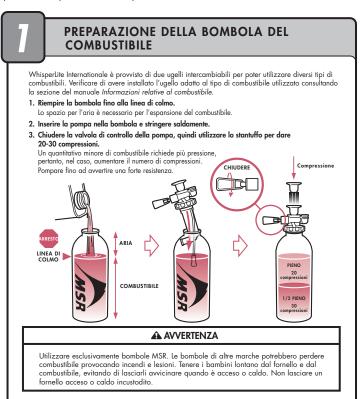

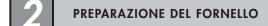

- 1. Aprire i tre supporti per pentola.
- > Inserire ciascun supporto in un fermo del bordo.
- 2. Posizionare il fornello al centro del riflettore di calore.

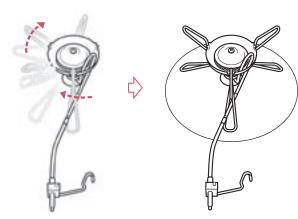


### AVVERTENZA

Tenere i combustibili ad almeno 1,20 m di distanza dalla parte superiore e dai lati del fornello acceso. Il fornello può provocare l'accensione di materiali combustibili. Questo fornello è adatto esclusivamente alla cottura di cibi e all'ebollizione di acqua. Non è adatto ad altri usi. Temperature inferiori a  $^{-}24\,^{\circ}\mathrm{C}$  (-10 °F), possono provocare l'indurimento degli anelli di tenuta e favorire quindi le perdite di combustibile. Maneggiare con estrema cautela con temperature inferiori a 0 °C.



## COLLEGAMENTO DEL FORNELLO E DELLA POMPA


- Lubrificare completamente l'estremità in ottone del tubo combustibile utilizzando olio
  oppure soliva
- Inserire a fondo nella pompa l'estremità di ottone del tubo combustibile.
   Coricare la bombola in modo che la valvola di controllo della pompa sia rivolta verso l'alto.
- 3. Bloccare il braccetto sulla scanalatura della pompa del combustibile.
- Per sicurezza, tenere diritto il tubo del combustibile. Tenere la bombola il più lontano possibile dal fornello.

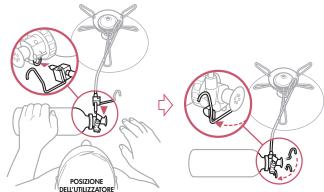

#### **AVVERTENZA**

Prima di ogni utilizzo, verificare sulla bombola, sulla pompa, sul tubo e sul bruciatore che non vi siano fuoriuscite di combustibile. Qualora si dovessero notare eventuali perdite o avvertire odore di gas, non accendere il fornello. Vedere Risoluzione dei problemi. Non scollegare mai il tubo, la pompa o la bombola del combustibile durante l'utilizzo del fornello; il combustibile potrebbe fuoriuscire e incendiarsi provocando ustioni. Le perdite o le fuoriuscite di combustibile possono incendiarsi e provocare ustioni.



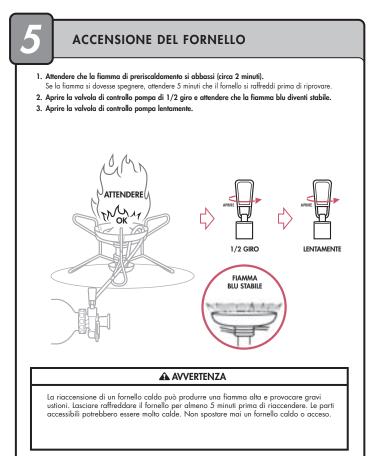

### UTILIZZO DEL FORNELLO PER CUCINARE 1. Montare lo schermo antivento Riunire le estremità dello schermo antivento Lasciare uno spazio di 2,5 cm tra lo schermo antivento e la pentola per ottenere un Utilizzare lo schermo antivento per migliorare le prestazioni in tutte le condizioni. 2. Mettere la pentola sul fornello. 3. Mantenere la bombola in pressione Per mantenere le prestazioni effettuare 10 compressioni ogni 10 minuti. Tenere saldamente la bombola durante le compressioni. 1,3 CM PENTOLA DIAMETRO MAX 23 CM **AVVERTENZA** Tenere la bombola del combustibile lontano dal bruciatore del fornello o da altre fonti di calore. Separare il bruciatore e la bombola utilizzando lo schermo antivento. Una bombola di combustibile surriscaldata può esplodere o incendiarsi provocando lesioni. Non utilizzare pentole con un diametro superiore ai 23 cm. Le pentole di grandi dimensioni riflettono il calore in maniera eccessiva. Non utilizzare mai il fornello con pentole vuote o asciutte. Non utilizzare riflettori o diffusori di calore non originali.

### SPEGNIA

### SPEGNIMENTO DEL FORNELLO

- 1. Chiudere la valvola di controllo della pompa.
- Il carburante rimanente continuerà a bruciare con una piccola fiamma.
- 2. Una volta spenta la fiamma, attendere 5 minuti che il fornello si raffreddi.
- 3. Sbloccare il braccetto e rimuovere il tubo del combustibile dalla pompa.
- 4. Depressurizzare la bombola del combustibile e imballare il fornello.
- Tenere la bombola del combustibile in posizione verticale, lontano dal viso e da eventuali fonti di calore o di innesco.
- Svitare lentamente la pompa per depressurizzare la bombola del combustibile.

Durante il trasporto o la conservazione della bombola del combustibile, è possibile lasciare la pompa all'interno della bombola depressurizzata. È inoltre possibile rimuovere la pompa e chiudere la bombola con l'apposito tappo.



### AVVERTENZA

DEL LIVELLO

Non conservare la bombola vicino a fonti di calore, come riscaldatori d'acqua, fornelli, fiamme pilota, caldaie e dispositivi elettrici. Tenere la bombola del combustibile ben chiusa in ambiente fresco e ben ventilato. Conservare il combustibile del fornello con particolare cautela.